

NANLITE

FS-300B

Manuel d'utilisation

Guangdong NanGuang Photo&Video Systems Co., Ltd

FS-300B Lampe spot bicolore LED

■ Schéma du produit

■ Données techniques

Puissance nominale : 350 W

Tension/courant d'entrée : 100 – 240 VCA


50/60 Hz

Température de couleur : 2 700 à 6 500 K


IRC : 96 (moyenne)

TLCI : Moyen 97

La FS-300B est livrée avec une monture Bowens et est compatible avec les accessoires de montage Bowens.

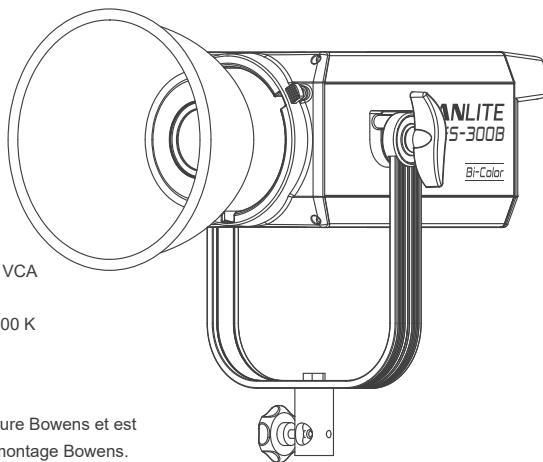

Détails du produit

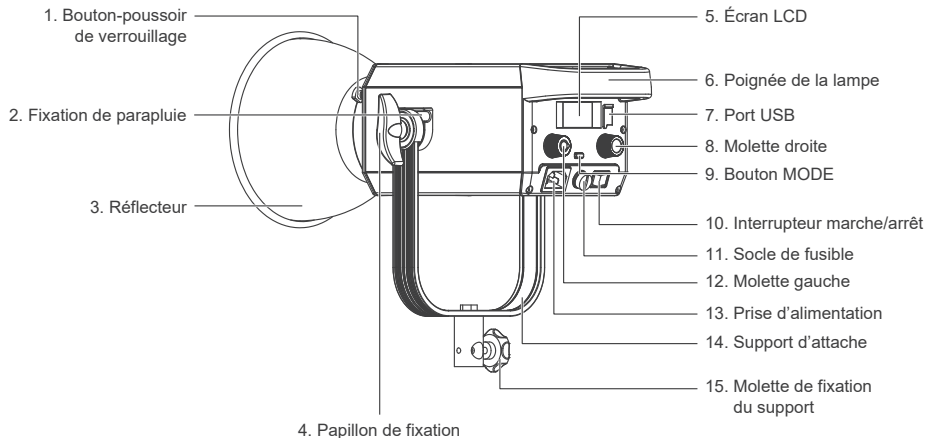


Description détaillée


1. Bouton-poussoir de verrouillage : permet de monter et de démonter le réflecteur et d'autres accessoires.
2. Fixation de parapluie : permet de fixer/retirer un parapluie.
3. Réflecteur : permet de concentrer la lumière afin d'améliorer l'éclairage central.
4. Papillon de fixation : permet d'ajuster et de déterminer la trajectoire de la lumière en inclinaison.
5. Écran LCD : Pour afficher les données.
6. Poignée de la lampe : elle est pratique pour soulever la lampe et ajuster l'orientation de la lumière.
7. Port USB : permet de mettre à jour le microprogramme.
8. Molette droite : Pour sélectionner les options et régler la température de couleur en mode CCT.
9. Bouton MODE : Pour basculer entre les modes EFFECT, CCT et MENU.
10. Interrupteur marche/arrêt : permet d'allumer/d'éteindre le projecteur.
11. Socle de fusible : Pour installer le fusible.
12. Molette gauche : permet de régler le DIM et de faire défiler les diverses sélections.
13. Prise d'alimentation : Prise d'entrée d'alimentation CA.
14. Support d'attache : Conçu pour relier la lampe au support d'éclairage et ajuster la trajectoire de la lumière.
15. Molette de fixation du support : permet de verrouiller le projecteur au support et d'ajuster la trajectoire horizontale de la lumière.

Utilisation


1. Installation du réflecteur

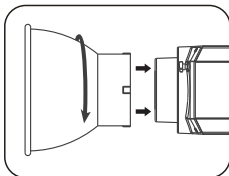

Lors de l'installation du réflecteur, assurez-vous d'aligner ses points de montage sur les orifices du projecteur. Lorsque les points de montage et les orifices sont alignés, poussez le réflecteur en place et faites-le pivoter dans la direction indiquée sur le luminaire jusqu'à entendre un clic.

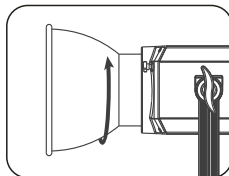

Lors du retrait du réflecteur, maintenez le bouton-poussoir de verrouillage appuyé et tournez le réflecteur jusqu'à ce qu'il puisse être retiré du projecteur.

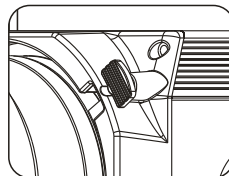


Appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer le réflecteur.


2. Installation d'un parapluie



Desserrez le papillon de fixation.

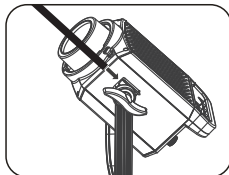

Mettez le parapluie dans le trou de fixation dédié au parapluie.

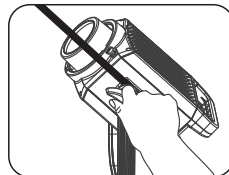

Serrez le papillon de fixation pour verrouiller le parapluie.

3. Télécommande 2,4 GHz et Bluetooth

La lampe FS-300B peut être contrôlée à distance par une télécommande 2,4 GHz, ou par l'application NANLINK APP à partir du boîtier émetteur WS-TB-1 ou directement par Bluetooth.

Remarque : 1. La télécommande 2,4 GHz et le boîtier émetteur sont vendus séparément.

2. Le projecteur prend en charge les protocoles sans fil 2,4 GHz V1.0 et V2.0. Veuillez régler le luminaire sur V2.0 lorsque vous utilisez la télécommande WS-RC-C1 ou WS-RC-C2. Veuillez régler le luminaire sur V1.0 lorsque vous utilisez d'autres projecteurs.



Appuyez sur le bouton MODE pour accéder au menu.




Tournez la « molette droite » pour sélectionner WIRELESS PROTOCOL.



Tournez la « molette gauche » pour sélectionner V1.0 ou V2.0.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous d'abord que l'interrupteur d'alimentation du projecteur est éteint. Allumez maintenant le luminaire, l'écran LCD affiche toutes les informations relatives au projecteur.

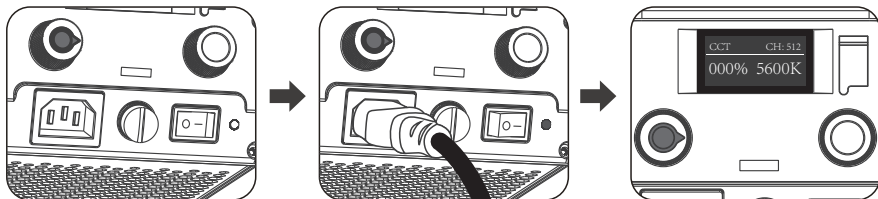


2. Réglage du Mode CCT


Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode CCT, tournez la « molette gauche » pour régler le paramètre DIM (page DIM : 000 %...100 %), tournez la « molette droite » pour régler la température de couleur (page CCT : 2 700 K...6 500 K).



Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode CCT.



Tournez la « molette gauche » pour régler le DIM.



Tournez la « molette droite » pour régler la température de couleur.

Remarque : 1. En mode Effect, la plage DIM est la même que dans le MODE CCT.

2. En mode Effect, la température de couleur n'est pas synchronisée avec la température de couleur en mode CCT et la plage de réglage CCT est la même que celle en mode CCT.

3. Lorsque le fonctionnement du projecteur est déverrouillé, dans n'importe quel mode, appuyez sur la « molette gauche » pour éteindre le luminaire, dans ce cas, le pourcentage de luminosité sur l'écran est de 000 %. Appuyez à nouveau pour ramener le luminaire à son état précédent, et appuyez continuellement pour alterner entre allumer et éteint.

3. Réglage du Mode EFFECT


Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode EFFECT. La FS-300B dispose d'effets intégrés, notamment les effets CCT LOOP, INT LOOP, FLASH, PULSE, STORM, TV, PAPARAZZI, CANDLE/FIRE, BAD BULB, FIREWORK, EXPLOSION et WELDING.



Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode EFFECT.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner FX.



Tournez la « molette gauche » pour sélectionner l'effet souhaité.

① « CCT LOOP » (BOUCLE CCT)

Réglage CCT LOOP : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et SPD (Plage : 02 S...30 S), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

② « INT LOOP » (BOUCLE INT)

Réglage INT LOOP : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et SPD (Plage : 02 S...30 S), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

③ FLASH

Réglage FLASH : tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT et INTERVALS (Plage : 0.1 S...10 S), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT et INTERVALS.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT et INTERVALS.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et INTERVALS.

④ « PULSE » (IMPULSION)

Réglage PULSE : tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT et PULSES/MIN (Plage : 001...240), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT et PULSES/MIN.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT et PULSES/MIN.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT et PULSES/MIN.

⑤ « STORM » (ORAGE)

Réglage STORM : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et INTERVALS (page : 1s... 60 s), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT et INTERVALS.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT et INTERVALS.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et INTERVALS.

⑥ TV

Réglage TV : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et SPD (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

⑦PAPARAZZI

Réglage PAPARAZZI : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et SPD (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

⑧ « CANDLE/FIRE » (BOUGIE/FLAMME)

Réglage CANDLE/FIRE : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

⑨ « BAD BULB » (AMPOULE INCORRECTE)

Réglage BAD BULB : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT et SPD (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner entre DIM, CCT et SPD.



Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur de DIM, CCT et SPD.

⑩ « FIREWORK » (FEU D'ARTIFICE)

Réglage FIREWORK : tournez la « molette droite » pour sélectionner DIM, CCT, SPD (Plage : 001...100) et DECAY (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour sélectionner DIM, CCT, SPD et DECAY.



Tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT, SPD et DECAY.



Tournez la « molette gauche » pour choisir entre DIM, CCT, SPD et DECAY.

⑪EXPLOSION

Réglage EXPLOSION : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT, SPD (Plage : 001...100) et DECAY (Plage : 001...100), puis tournez la « molette gauche » pour choisir entre DIM ,CCT, SPD et DECAY.



Tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT, SPD et DECAY.



Tournez la « molette gauche » pour choisir entre DIM, CCT, SPD et DECAY.

⑫« WELDING » (SOUDURE)

Réglage WELDING : tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT, SPD (Plage : 001...100) et PAUSE (ON/OFF), puis tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT, SPD et PAUSE.



Tournez la « molette droite » pour choisir entre DIM, CCT, SPD et PAUSE.




Tournez la « molette gauche » pour régler la valeur DIM, CCT, SPD et PAUSE.

- Les effets spéciaux peuvent être améliorés selon la mise à jour du micrologiciel. Veuillez prendre la dernière description des fonctions du micrologiciel comme référence.

4.Paramètre du MENU



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Appuyez sur la « molette droite » pour choisir entre CHANNEL, LANGUAGE, FAN, OUTPUT MODE, BLUETOOTH, WIRELESS PROTOCOL, FIRMWARE UPDATE et VERSION.

①CHANNEL



Appuyez sur la « molette droite » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette gauche » pour régler le canal.

②LANGUAGE



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette droite » sur LANGUAGE et appuyez dessus.



Tournez la « molette gauche » pour sélectionner le chinois ou l'anglais.

③FAN (Réglage du ventilateur)



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner FAN.



Tournez la « molette gauche » pour sélectionner ON ou OFF.

Remarque : Lorsque le ventilateur est allumé, le rendement maximal du luminaire sera de 100 %.

Lorsque le ventilateur est éteint, le rendement maximal du luminaire sera de 25 %.

④ OUTPUT MODE (MODE DE SORTIE)



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner OUTPUT MODE.



Tournez la « molette gauche » pour sélectionner MAX ou CONSTANT.

⑤ BLUETOOTH



Appuyez sur le bouton MODE pour passer au MENU.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner BT.



Appuyez sur la « molette droite » pour accéder à l'interface de réinitialisation du Bluetooth.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner RESET.



Appuyez sur la « molette droite » pour revenir au MENU.

⑥ WIRELESS PROTOCOL

Veuillez vous reporter à la page 5 pour le réglage du protocole sans fil.

⑦ MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Insérez la clé USB contenant le dernier micrologiciel dans les orifices du projecteur.



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette droite » sur FW UPDATE.



Appuyez sur la « molette droite » pour entrer dans l'interface de mise à jour du micrologiciel.



Tournez la « molette droite » pour sélectionner UPDATE.



Appuyez sur la « molette droite » pour effectuer la mise à jour, l'écran affichera « FIRMWARE UPDATED » une fois la mise à jour du micrologiciel terminée.

⑧VERSION



Appuyez sur le « bouton MODE » pour accéder au MENU.



Tournez la « molette droite » sur VERSION pour vérifier la version du micrologiciel.

⑨Appuyez longuement sur la « molette droite » pour verrouiller toutes les fonctions, l'état actuel ne peut être modifié par aucun bouton de réglage.



Appuyez longuement sur la « molette droite » pour verrouiller toutes les fonctions.



Appuyez longuement sur la « molette droite » à nouveau pour déverrouiller le statut verrouillé.

5. Veuillez éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.



■ Consignes de sécurité

1. Ouvrez l'emballage pour vérifier les dommages causés pendant le transport, si le projecteur est endommagé, ne l'utilisez pas ; contactez le lieu d'achat ou le fabricant dès que possible.
2. N'utilisez pas de cordon d'alimentation dont l'isolation est endommagée, n'employez pas de force excessive pour débrancher l'appareil et ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation.
3. Avant l'installation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension prévue pour le luminaire.
4. Veuillez éteindre le luminaire lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
5. Veuillez conserver le projecteur dans un lieu sûr et hors de la portée des enfants.

Remarque

1. Veuillez retirer le capuchon de protection COB avant toute utilisation.
2. Veuillez ne pas regarder directement l'émetteur lorsque la lumière est allumée .
3. Veuillez patienter 10 secondes avant d'éteindre le projecteur après tout réglage d'un paramètre afin de le sauvegarder pour toute utilisation future.
4. Veuillez ne pas placer d'objets sur l'émetteur de lumière et ne laissez pas de liquide couler à l'intérieur du projecteur ou de l'émetteur.
5. Veuillez ne pas placer les orifices du projecteur à proximité de substances inflammables, telles que l'alcool et l'essence.
6. Veuillez essuyer les résidus et les saletés en utilisant un chiffon avec de l'eau propre ou un produit de nettoyage neutre lors du nettoyage du luminaire.
7. Le projecteur doit être installé dans un endroit sec et ventilé. Évitez de l'utiliser dans un environnement humide, poussiéreux ou surchauffé. Assurez-vous également que le ventilateur et les événements ne sont pas bloqués ou obstrués.
8. Toute tentative de réparer vous-même le projecteur annulera sa garantie. Le démontage et la réparation ne peuvent être autorisés que lorsque des professionnels formés sont impliqués et qu'ils suivent le protocole strict réglementé dans ce manuel.
9. Pour un refroidissement optimal du projecteur, les événements ne doivent pas être recouvertes lors de l'utilisation, au risque d'endommager l'équipement. La température de la surface du projecteur est élevée ; soyez prudent pour éviter toute brûlure.

Contenu de l'emballage, vérifiez que les éléments suivants sont présents

FS-300B x 1	Cordon d'alimentation de 4,5 m x 1	Réflecteur x 1	Capuchon de protection COB x 1	Manuel d'utilisation x 1
				

■ Détection et diagnostic généraux des pannes

Détection de pannes	Diagnostic
La lampe ne démarre pas correctement.	1.Veuillez vérifier si le câble d'alimentation et la prise de courant sont correctement connectés ou desserrés. 2.Veuillez vérifier que la valeur de la tension est comprise dans les paramètres spécifiés.
Le projecteur produit de la lumière, mais l'écran LCD ne fonctionne pas.	Le projecteur produit de la lumière, mais l'écran LCD ne fonctionne pas.
L'écran LCD est allumé, mais ne s'éclaire pas.	1.Veuillez vérifier si le DIM est réglé sur zéro. 2.La carte LED ou la carte mère peut être endommagée. 3.Veuillez vérifier si le câble de connexion de la carte LED ne s'est pas détaché.
Le projecteur scintille de manière anormale.	1.Vérifiez s'il y a des objets à haute température à proximité qui rendent la température de l'environnement opérationnel trop élevée. 2.Veuillez vérifier si le projecteur est dans un mode d'effet spécial.
Le ventilateur intérieur ne fonctionne pas.	Si l'écran LCD affiche « Le projecteur est surchauffé, veuillez vérifier le projecteur ! », cela signifie que le ventilateur est endommagé, veuillez contacter le lieu d'achat ou le fabricant.
Si la panne n'est pas résolue après le dépannage, veuillez contacter le lieu d'achat ou le fabricant.	

Ce manuel et toutes les statistiques qu'il contient ont été produits dans des conditions contrôlées, et sont exacts au moment de l'impression. Toute modification future concernant la conception/les données techniques peut être consultée sur www.nanlite.com.

Version: V1 2022-04-19

NANLITE

☎ +86-754-85751187

☎ +86-754-85300887

✉ service@nanlite.com

📍 Zhanglin,324,Dongli Chenghai Shantou Guangdong China

www.nanlite.com